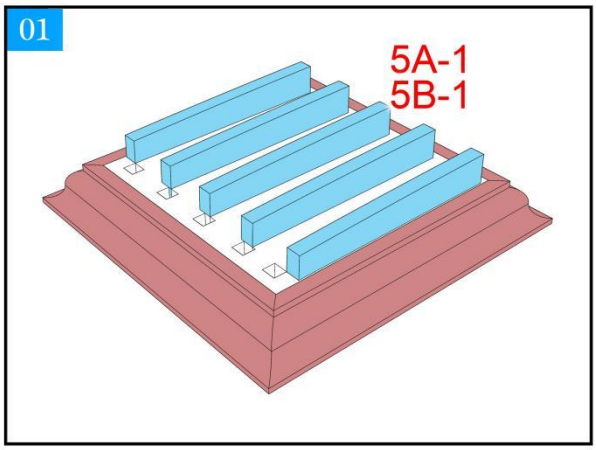
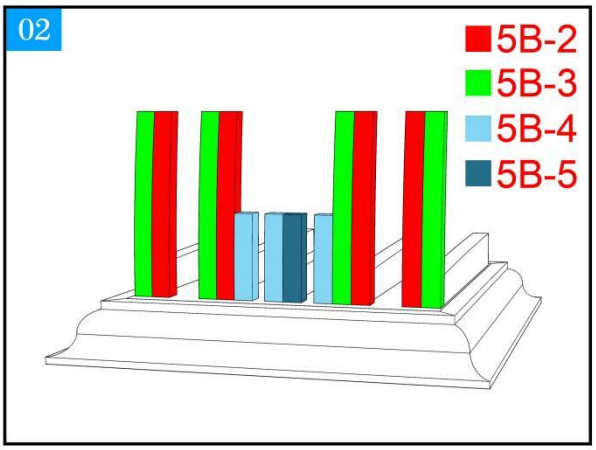
# Mortar -1  1:32

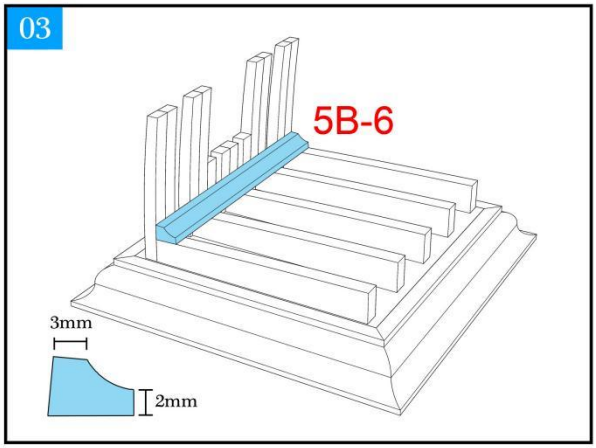


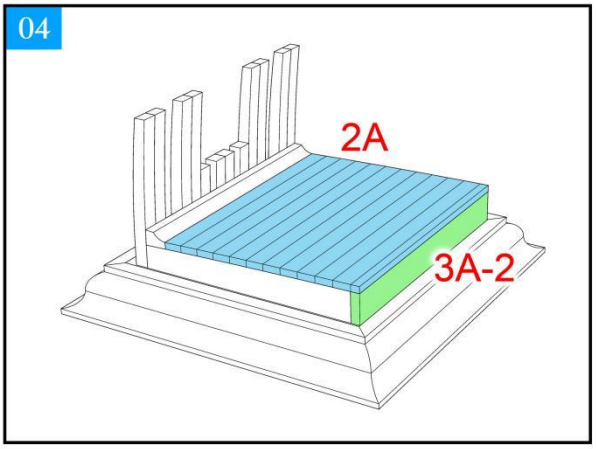
www.CAFmodel.com

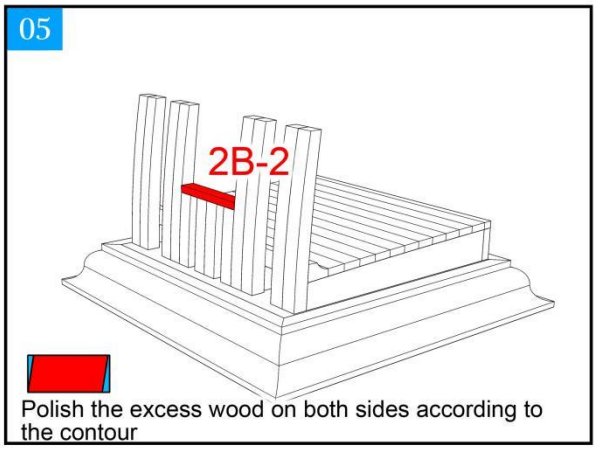
450449987@QQ.com

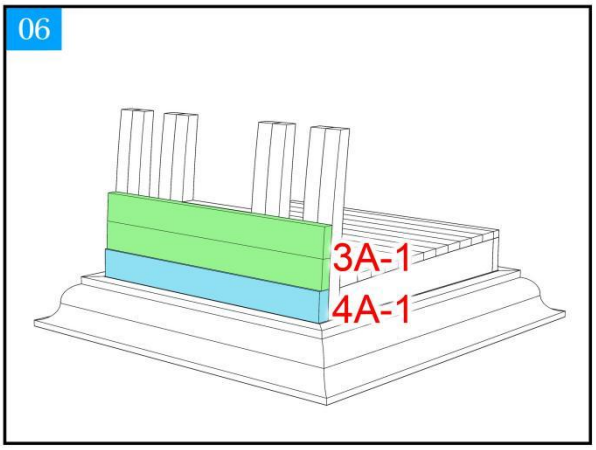

01
5A-1
5B-1

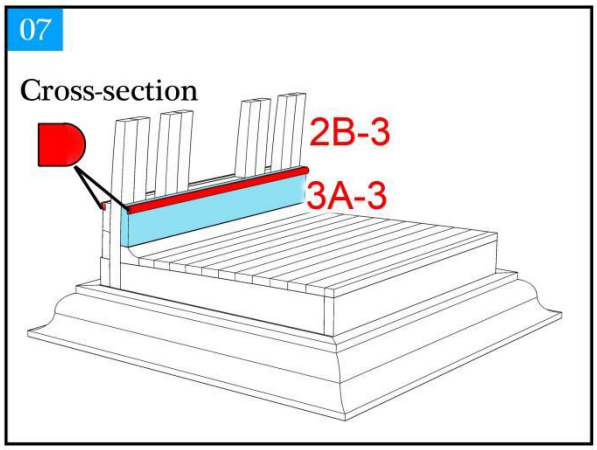

02
5B-2
5B-3
5B-4
5B-5

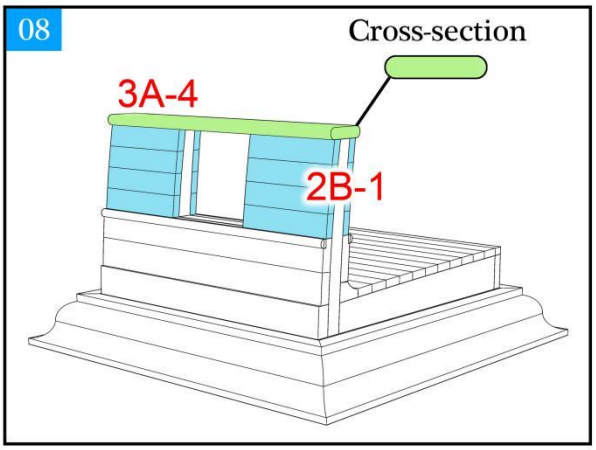

03
5B-6
3mm
2mm

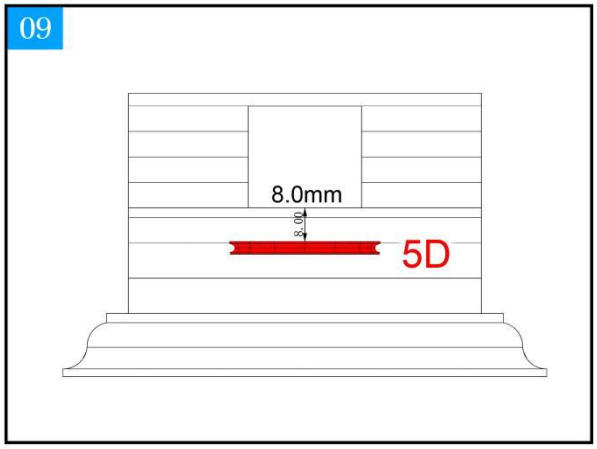

04
2A
3A-2

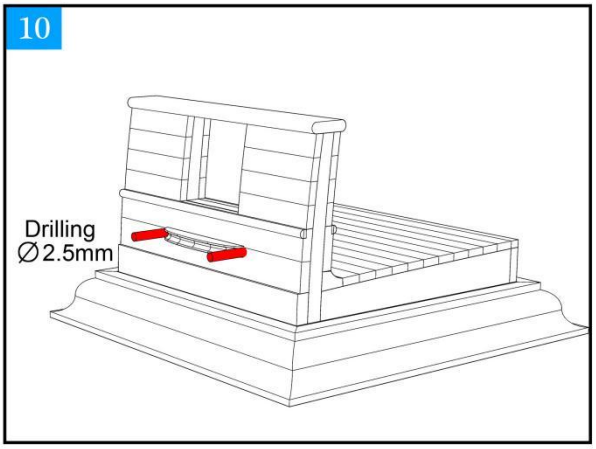

05
2B-2
Polish the excess wood on both sides according to the contour

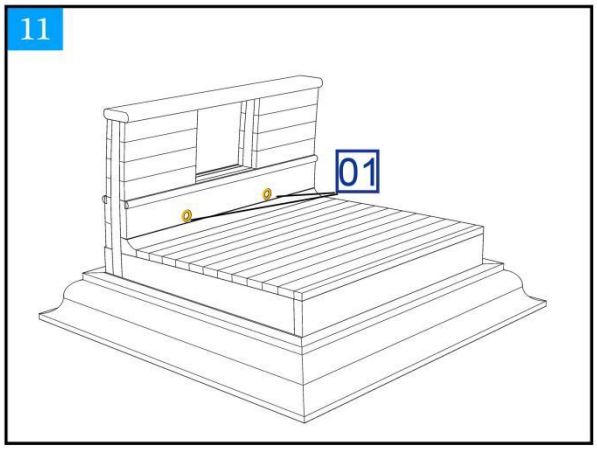

06
3A-1
4A-1

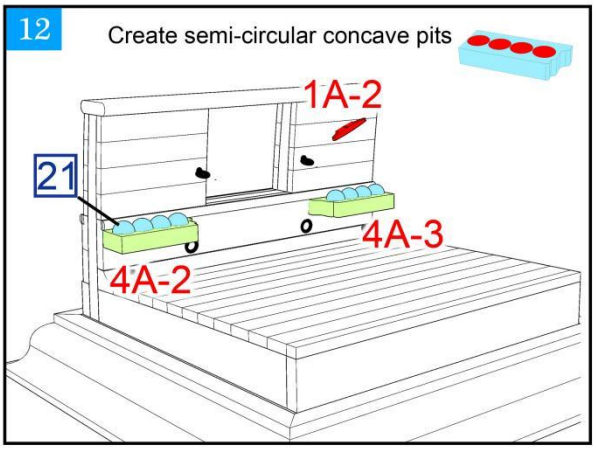

07
Cross-section
2B-3
3A-3

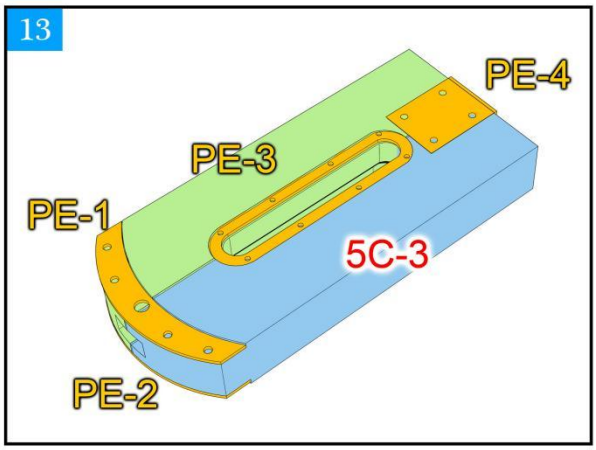

08
Cross-section
3A-4
2B-1

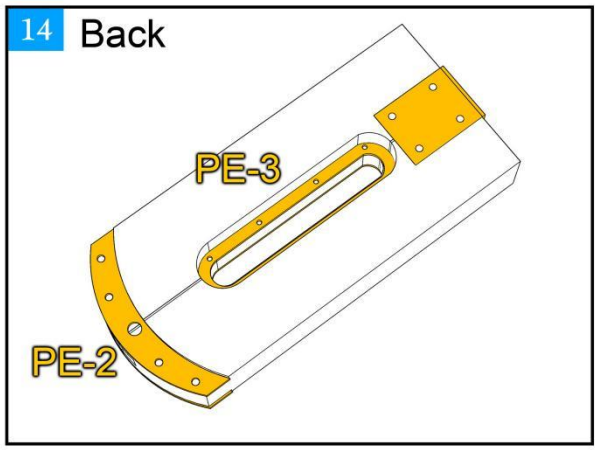

09
8.0mm
8.00
5D

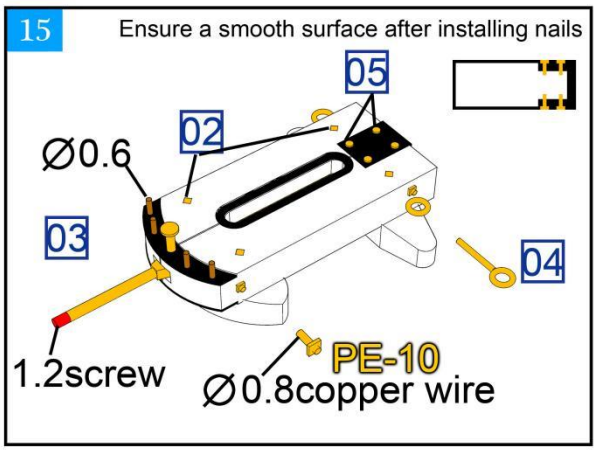

10
Drilling
∅2.5mm

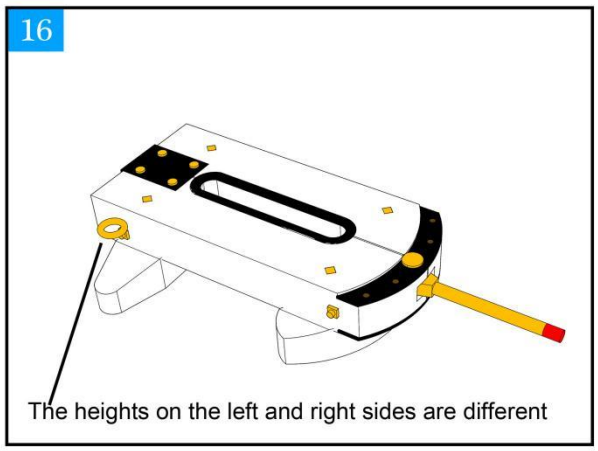

11
01

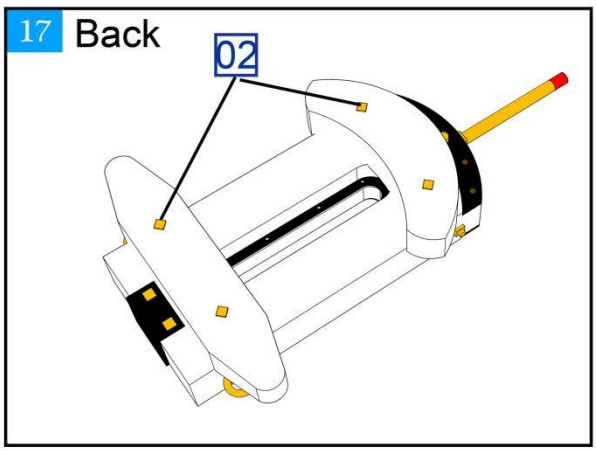

12
Create semi-circular concave pits
1A-2
21
4A-3
4A-2

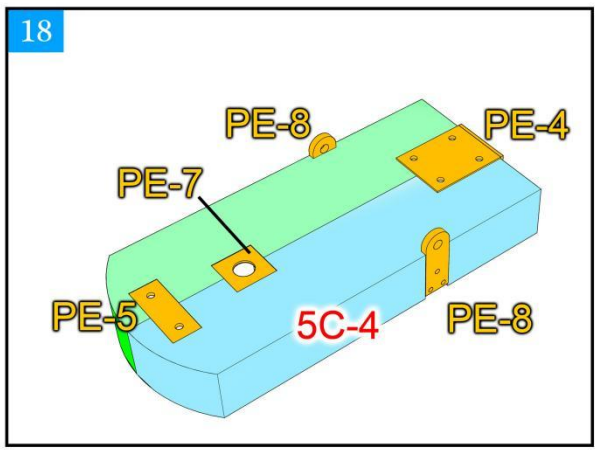

13
PE-4
PE-3
PE-1
5C-3
PE-2


14 Back
PE-3
PE-2

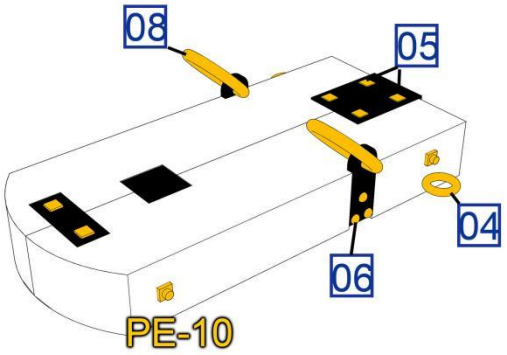

15
Ensure a smooth surface after installing nails
05
02
Ø0.6
03
04
1.2screw
PE-10
Ø0.8copper wire


16
The heights on the left and right sides are different

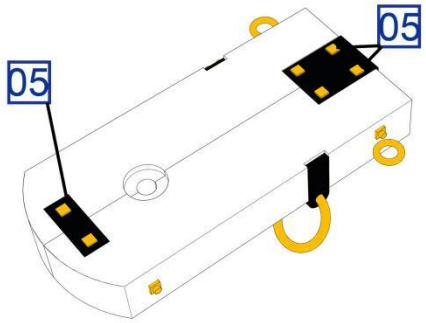

17 Back
02


18
PE-8
PE-4
PE-7
PE-5
5C-4
PE-8

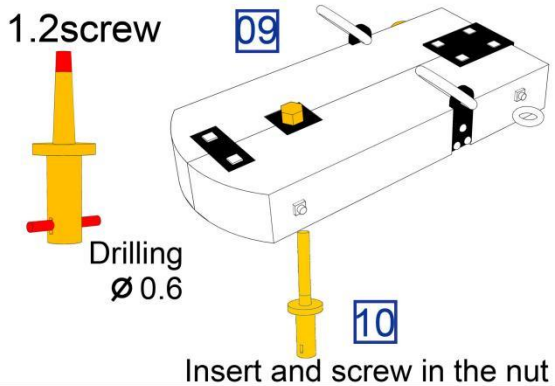
19



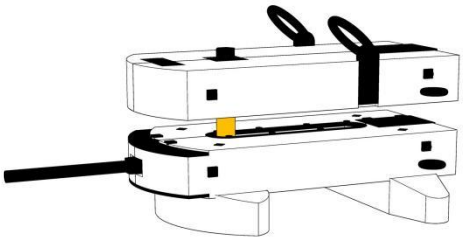

20 Back



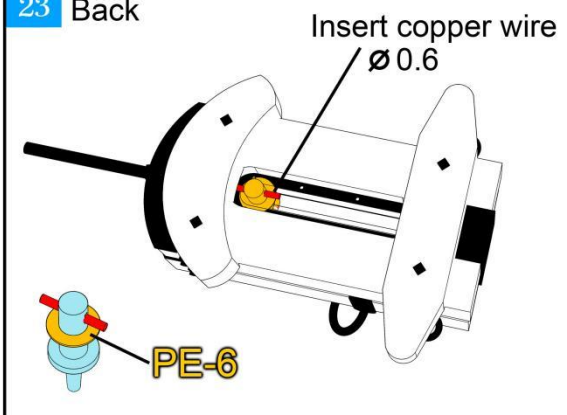

21



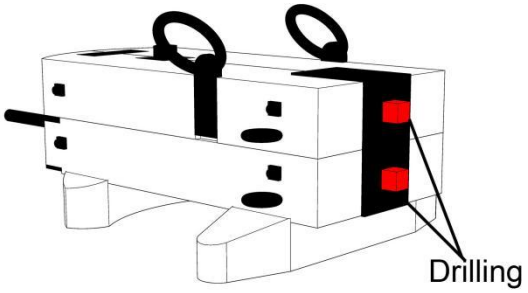

22



23 Back



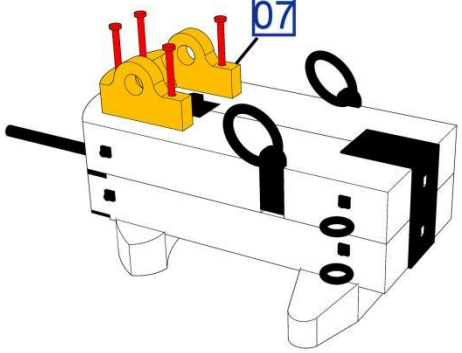

24



25

Drilling,Insert the pin

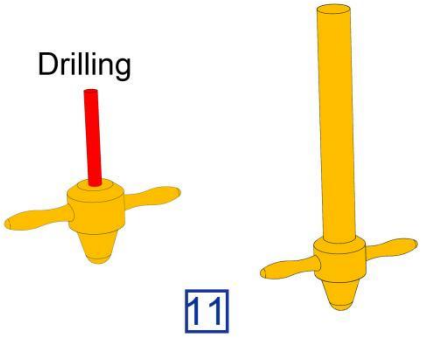
07



26

Insert thread

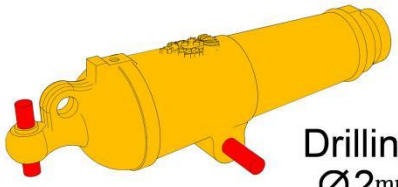
Drilling



11

27

12

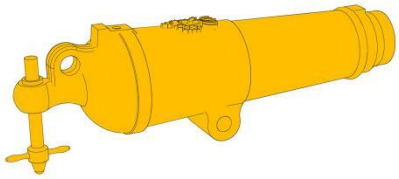


Drilling
∅2㎜

Drilling
∅1.1㎜

Making threads M1.4

28

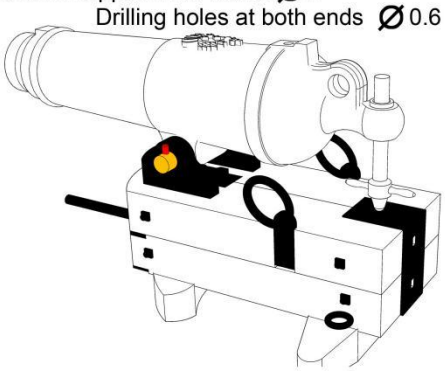


Install the lifting screw assembly

29

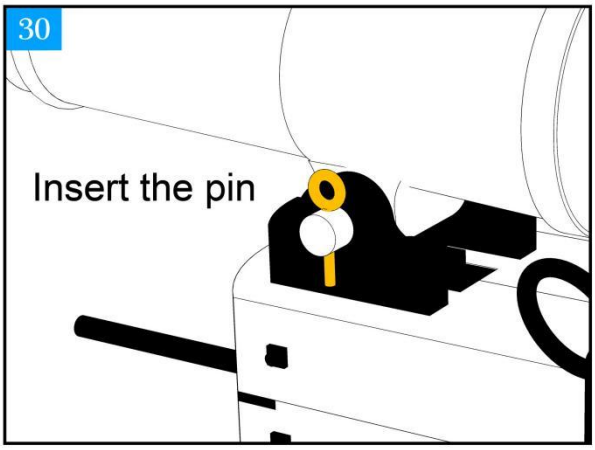
Insert a copper shaft with a ∅2

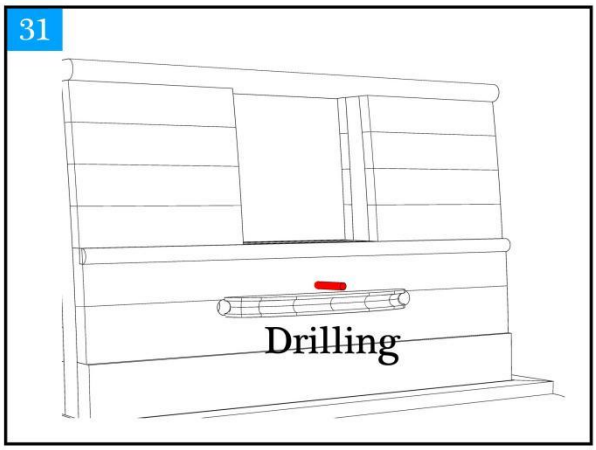
Drilling holes at both ends ∅0.6

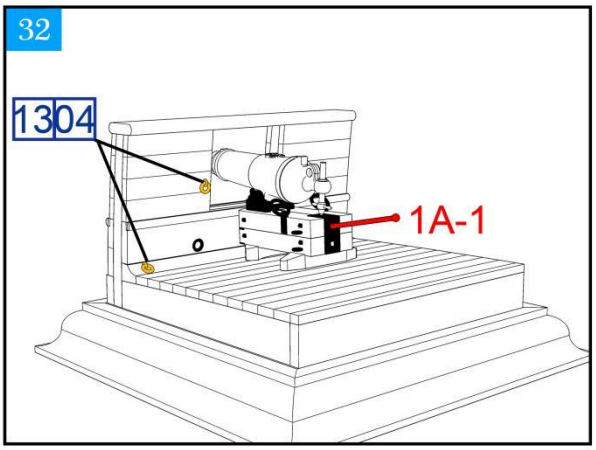


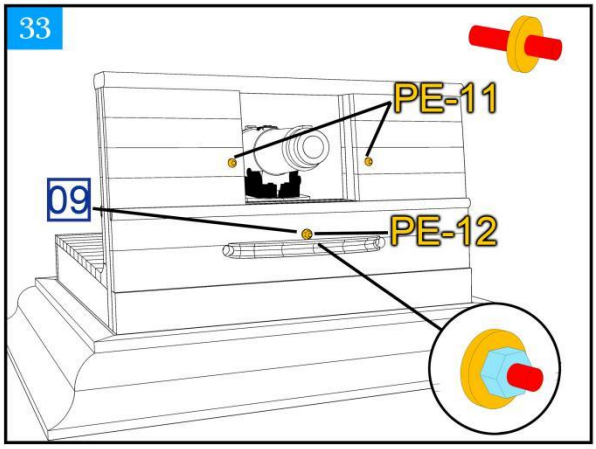
30

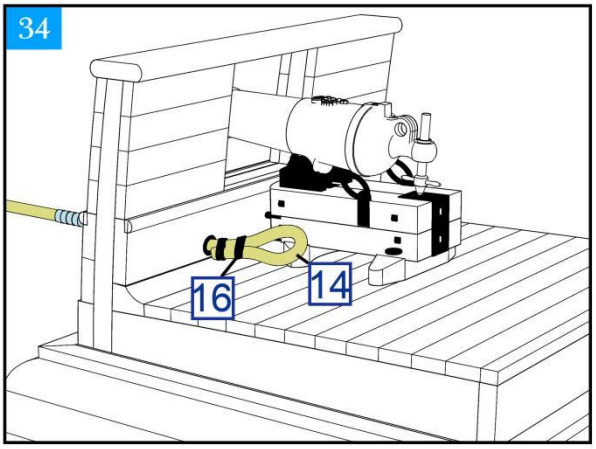
Insert the pin

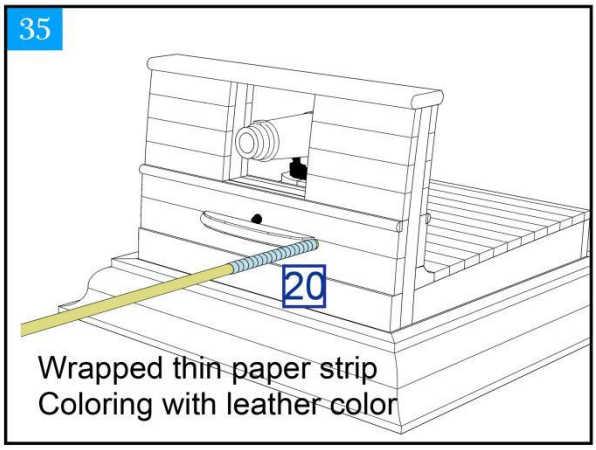


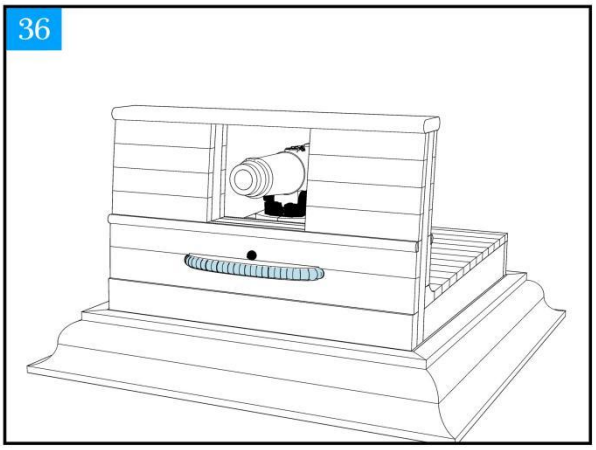

31
Drilling


32
13
04
1A-1

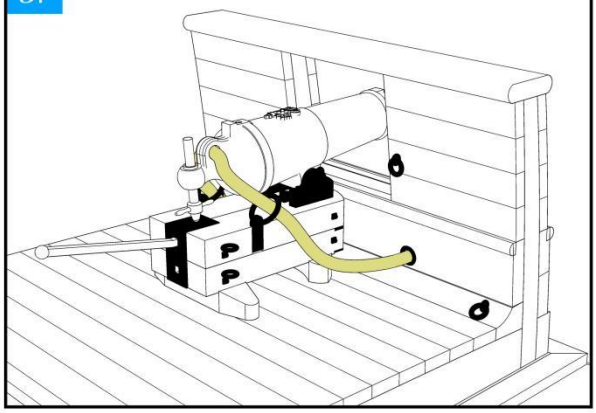

33
PE-11
09
PE-12


34
16
14

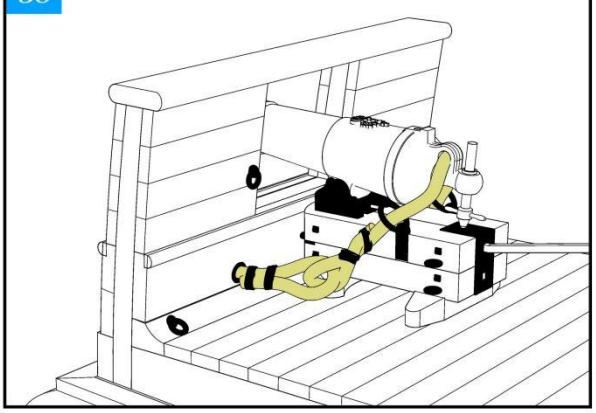

35
20
Wrapped thin paper strip
Coloring with leather color


36

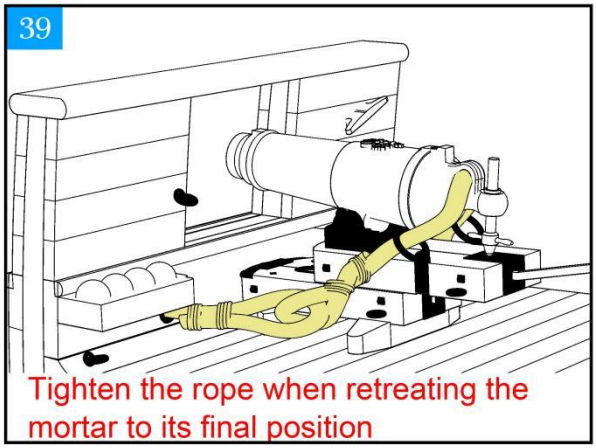
37



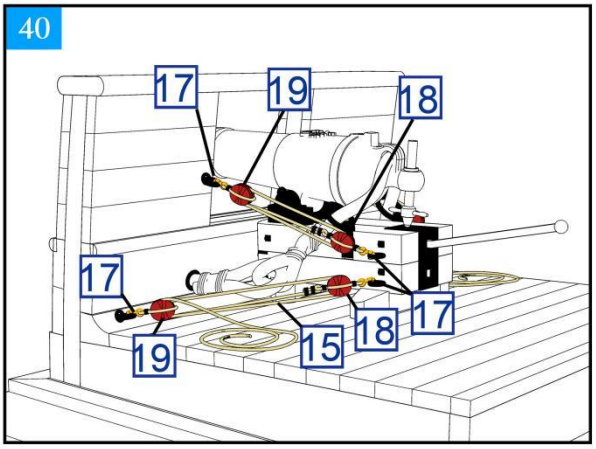
38



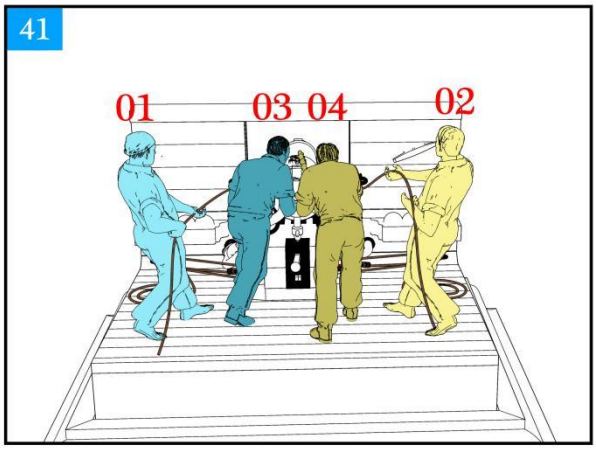
39

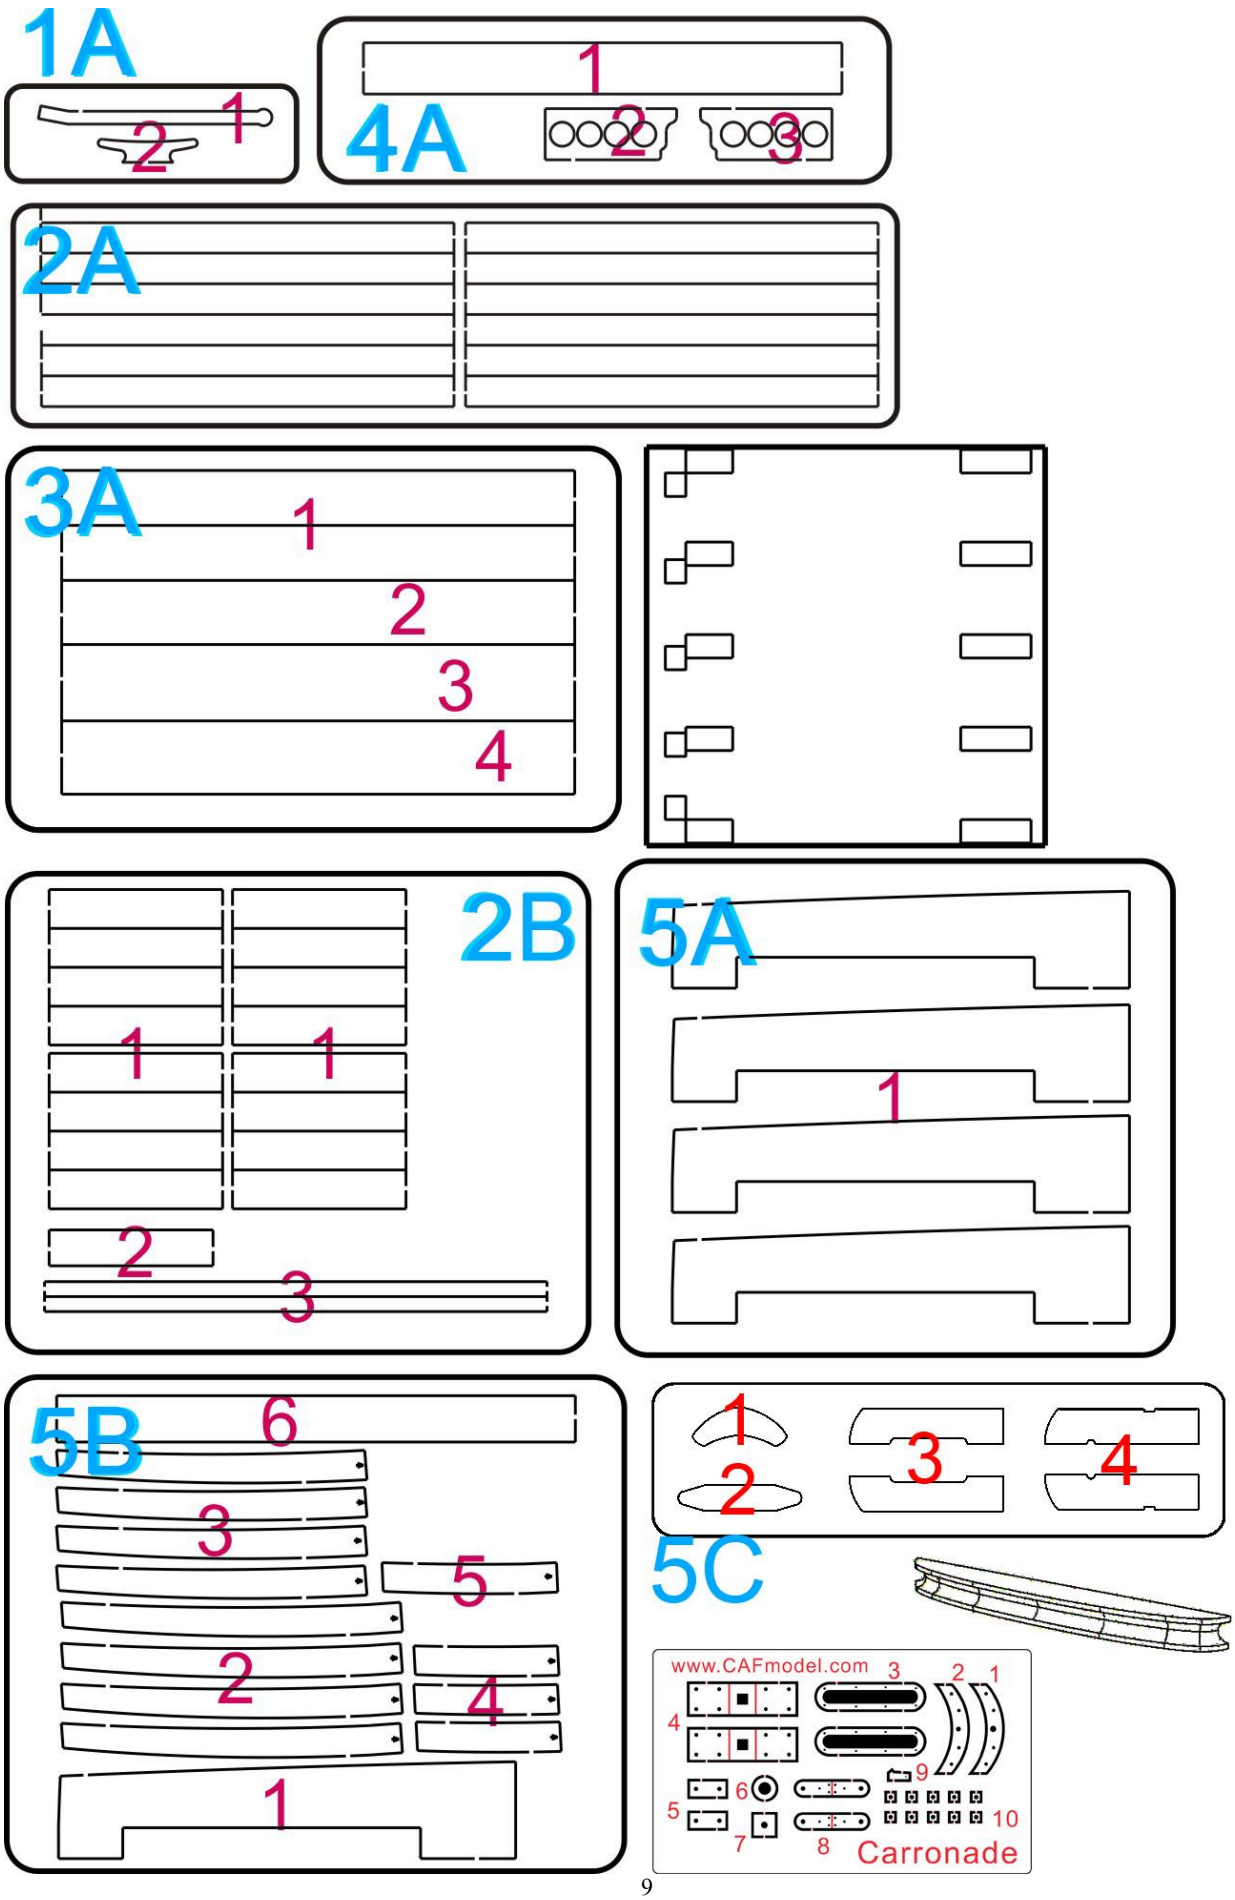

Tighten the rope when retreating the
mortar to its final position

40


17
19
18
17
19
15
18
17

41


01
03 04
02


1A
1
2
4A
1
2
3
2A
3A
1
2
3
4
2B
1
1
1
1
2
3
5A
1
5B
6
3
5
2
4
1
1
2
3
4
5C
www.CAFmodel.com
3
2
1
4
9
6
5
10
7
8
Carronade